


LELO

LOKI Wave™ 2

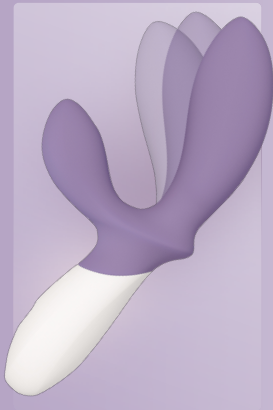

ANVÄNDARHANDBOK

LOKIWave2_PUB1_Q123

Njut av en kraftfull prostata-massage
och upptäck nya djup av njutning.

Njut av den ofta, klokt och försiktigt.

Grattis till köpet av LOKI Wave™ 2.

Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT

Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

Den här enheten får endast användas av personer som är 18 år gamla, eller äldre. Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, får endast använda enheten om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Minderåriga ska inte använda enheten och ska inte heller rengöra och/eller använda enheten oövervakat.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna och RS-undantag för kanadensisk industrilicens. Driften lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.


Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter Klass B, och strävar efter att följa del 15 av FCC Reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och skickar ut radiofrekvens-energi och om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Men, det finns ingen garanti att störningar inte kommer att ske i enskilda installationer. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att starta och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till felet genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en krets, en annan än den mottagaren är ansluten.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten, eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

LÄR KÄNNA DIN LOKI Wave™ 2

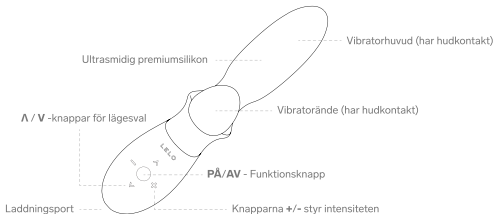

ANVÄNDA LOKI Wave™ 2

Ladda din LOKI Wave™ 2 i 2 timmar före första användning.

Gränssnittet i din enhet kan vara låst. Håll nere **+** och **-** i 3 sekunder.

Tryck ner **på/av** -knappen för att starta den.

Tryck på **Λ**- eller **V** -knappen för att växla mellan 12 lägen.

Använd knapparna **+** och **-** för att öka eller minska intensiteten.

Tryck och håll inne **på/av**-knappen för att stänga av.

ANVÄNDA LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2




Hur man håller den



Tips: Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm på kroppen och på LOKI Wave™ 2 före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN LOKI Wave™ 2

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din LOKI Wave™ 2.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din LOKI Wave™ 2 kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din LOKI Wave™ 2 ett blinkande vitt ljus.

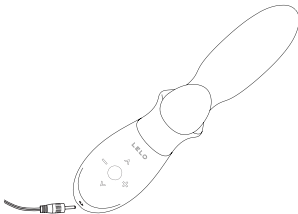

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din LOKI Wave™ 2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av LOKI Wave™ 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

LOKI Wave™ 2 är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din LOKI Wave™ 2 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din LOKI Wave™ 2 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din LOKI Wave™ 2 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

Led-lampan på din LOKI Wave™ 2 blinkar inte när laddaren är ansluten

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din LOKI Wave™ 2 aktiveras inte när + trycks in

- Batteriet är tomt. Ladda din LOKI Wave™ 2.
- Gränssnittet i din LOKI Wave™ 2 är låst. Håll nere + och - i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din LOKI Wave™ 2 eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta:

customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäkert silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 196 x 91 x 42 mm

Införbar längd: 100 mm

Vikt: 196 g

Batteri: Litiumjon 850 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 t vid 5,0 V 750 mA

Användartid: Upp till 1 t

Standby: Upp till 90 dagar

Frekvens: 122 Hz

Max ljudnivå: 60 dB

Gränssnitt: 5 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT.

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avyttring av gammal elektronisk utrustning (gällande i EU och andra europeiska länder med separata återvinningssystem):

Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte ska slängas i hushållsavfallet, utan snarare lämnas på en lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linee guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGERO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGERO
IMBUSTITO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
IMBUSTITO NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
IMBUSTITO IN PASTA	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELoI AB. Alla rättigheter reserverade.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A. av LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den här produkten: besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com